INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ATTENTION

POUR TOUT PROBLÈME OU TOUTE QUESTION, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
Pour appeler en anglais, composez le 866-661-1218
Pour appeler en espagnol, composez le 866-661-1218
Pour appeler en français, composez le 866-374-9203

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

WOOD FIREPLACE MANTEL

23MM4355

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

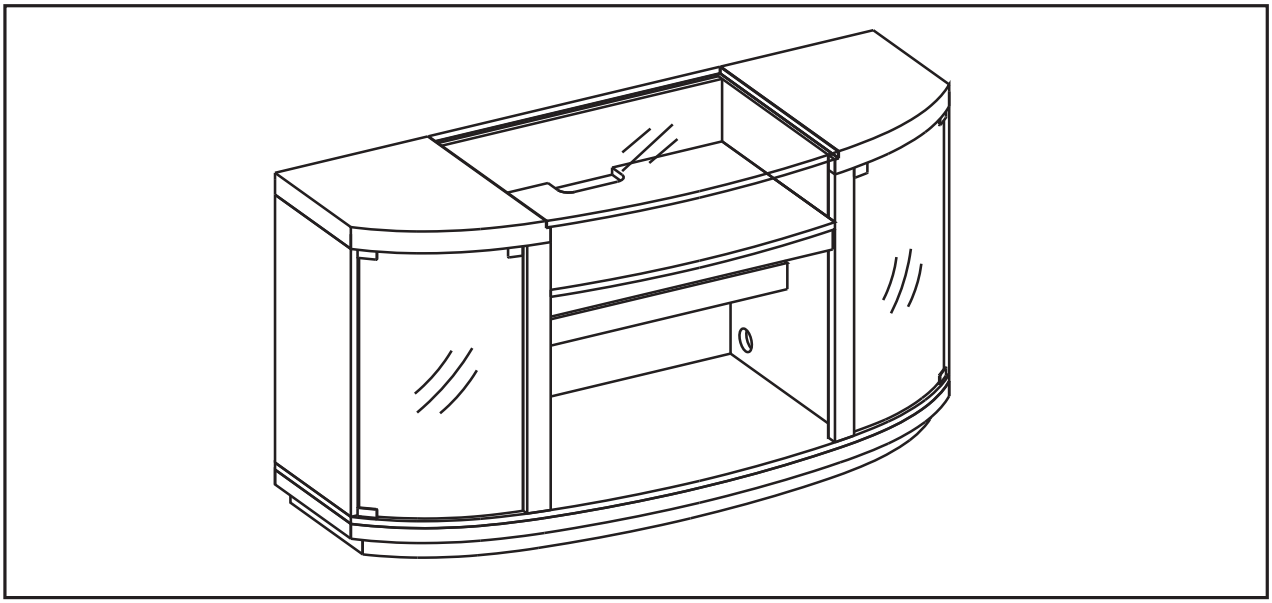

PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
	PARTS	
A	Hearth/Base	1
B	Center Left Side Panel	1
C	Center Right Side Panel	1
D	Center Shelf	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G1	Left Top Panel	1
G2	Right Top Panel	1
H	Wood Shelf	2
I	Left Shelf Panel	1
J	Right Shelf Panel	1
R	Side Back Panel	2
P	Glass Door	2
V	Center Back Panel	1
S	Insert Support Bar	1
W	Glass Top	1
	HARDWARE	
K	Pivot Hinge	4
L	Bolt 1/4"x1-1/4"	30+1 extra
M	Flat Washer	30+1 extra
N	Wood Dowel	20+1 extra
O	Shelf Pin	8
Q1	Screw	42
Q2	Screw	8
T	Magnetic Spring Catch	2
U	Door Touch Clip	2
Z	Touch Up Pen	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION

ALSO Requires-Electric Fireplace Insert with Heater

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY TIPS

GETTING STARTED

1. Before assembly, CAREFULLY use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.
2. Make sure that you have all the parts listed. If you are missing any parts please email Customer Service: www.twinstarhome.com or call 1-866-661-1218 in English, 1-866-374-9203 in French or 1-866-661-1218 in Spanish. Please identify the parts you need and model number. Make sure to include your name and address.

⚠ CAUTION:

DO NOT MOVE MANTEL OR INSERT WHILE PLUGGED INTO POWER SUPPLY.

HELPFUL HINTS

- Some steps are more easily handled with two adults.
- Attach the f replace insert to the completed wood mantel last. INSTALL INSERT IN FROM THE BACK OF THE FIREPLACE SO AS NOT TO SCRATCH THE HEARTH/BASE.
- Use care in assembling your new f replace, take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. NEVER OVER TIGHTEN BOLTS.
- Do not sit on any part of the mantel.

CARE & CLEANING

1. Dust your f replace regularly with a soft non-lint producing cloth or household dusting product.
2. You can clean your f replace with a gentle non-abrasive household cleaner. Make sure to dry your f replace immediately with a soft cloth or towel.

For a complete tight f t every bolt should have a f at washer.

All panels are labeled Left and Right as viewed from the front of unit.

1. Locate the Center Left Side Panel (B), Center Right Side Panel (C), Center Front Panel (D), and set out face down on a scratch-free surface.
2. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes.
3. Push the Center Left Side Panel and Center Right Side Panel snug to the Center Front Panel. Make sure the Wood Dowels are seated in the pre-drilled holes. Insert Bolts (L) and Washers (M) into the holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.

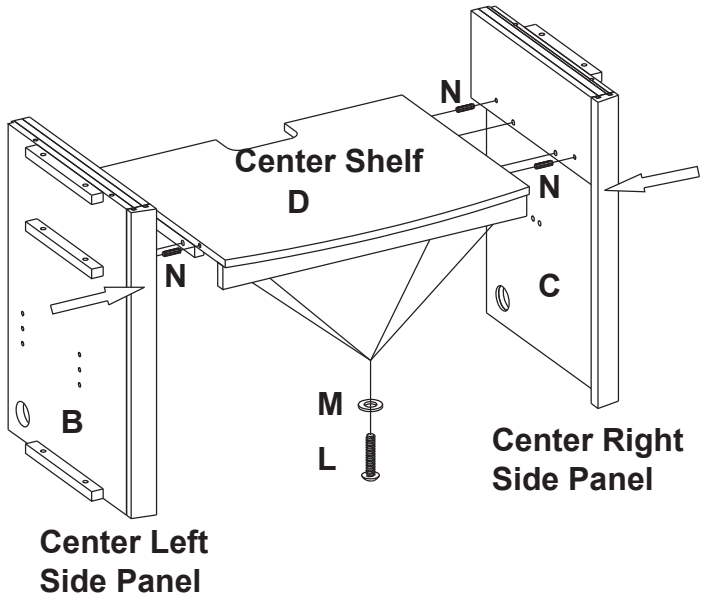

4. Locate Hearth/Base (A) and set out f nished side up on the f oor.
5. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes.
6. Attach the Completed assembly from step 3 to the Hearth/Base (A). Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base. Using Bolts (L) and Washers (M) attach panels through pre-drilled holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.
7. Insert one Wood Dowel (N) into each of pre-drilled holes. Push the Right Side Panel (F) and Left Side Panel (E) snug to completed assembly from step 6. Using Bolts (L) and Washers (M) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.

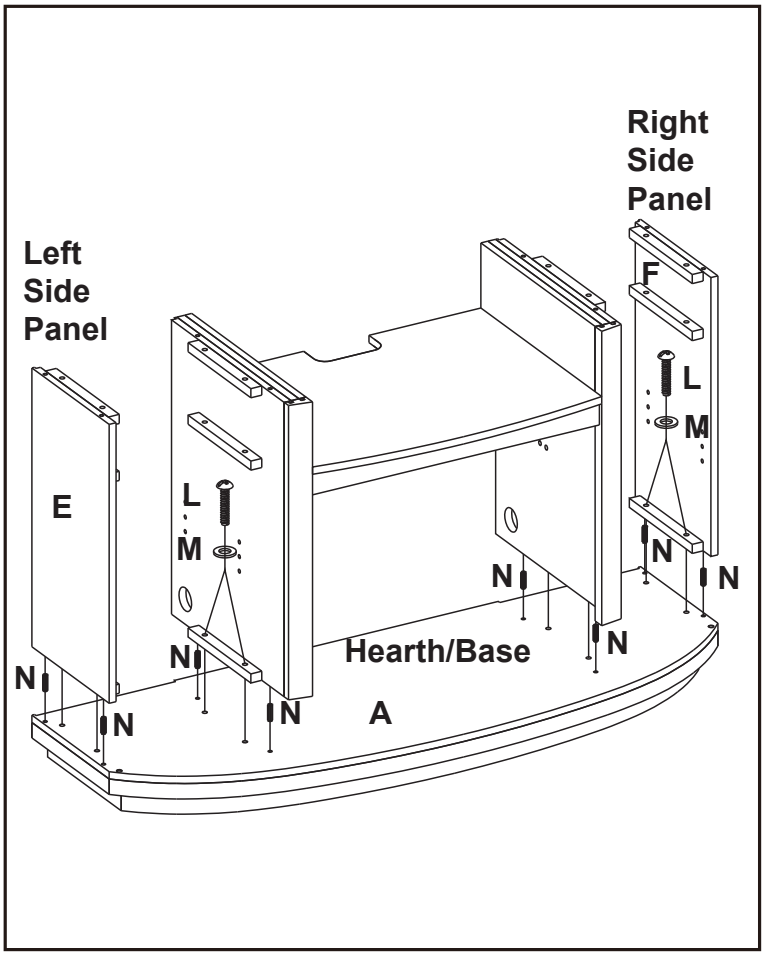

8. Insert Left Shelf Panel (I) and Right Shelf Panel (J), from the inside, attach the shelf panel using Bolts (L) and Washers (M) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
   HAND TIGHTEN ONLY.

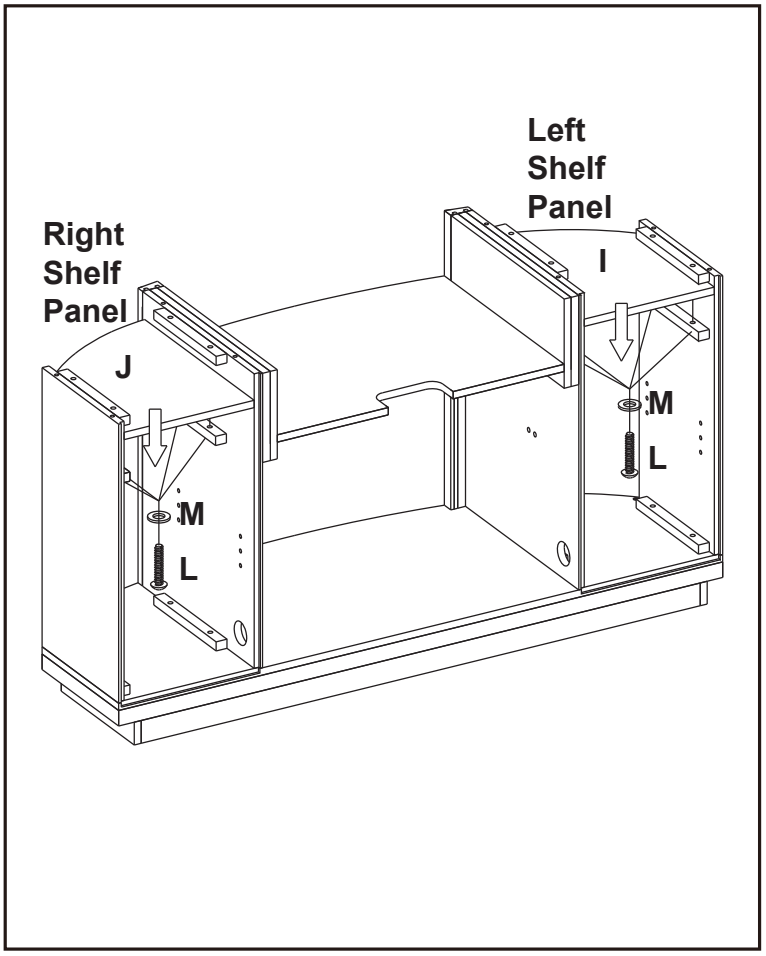

9. Insert one Wood Dowel (N) into each of the pre-drilled holes on the top edges of the Assembly from step 8. Then locate Top Panel (G1, G2) and lay f nished side up on top of completed assembly. From the inside, attach Top Panel (G1, G2) using Bolts (L) and Washers (M) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.
HAND TIGHTEN ONLY.
10. Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom,left and right.

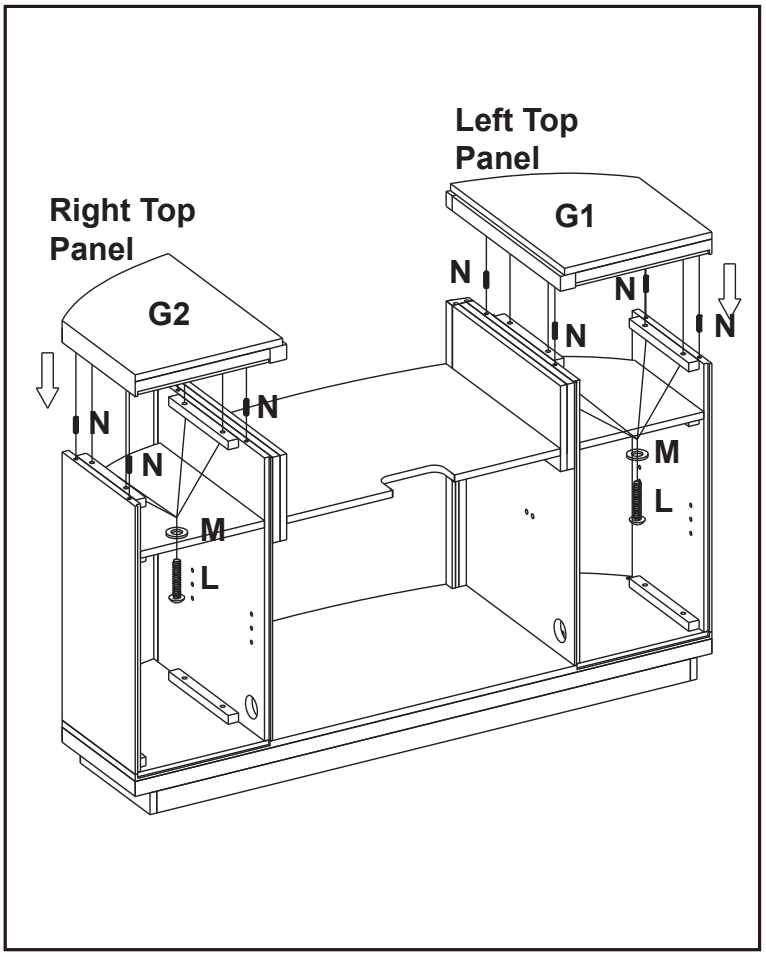

11. Attach Side Back Panels (R) and Center Back Panel (V) to the back of the completed assembly from step 10. Use a Phillips Head Screw Driver, tighten Wood Screws (Q1) through the pre-drilled holes in the Side Back Panels (R).

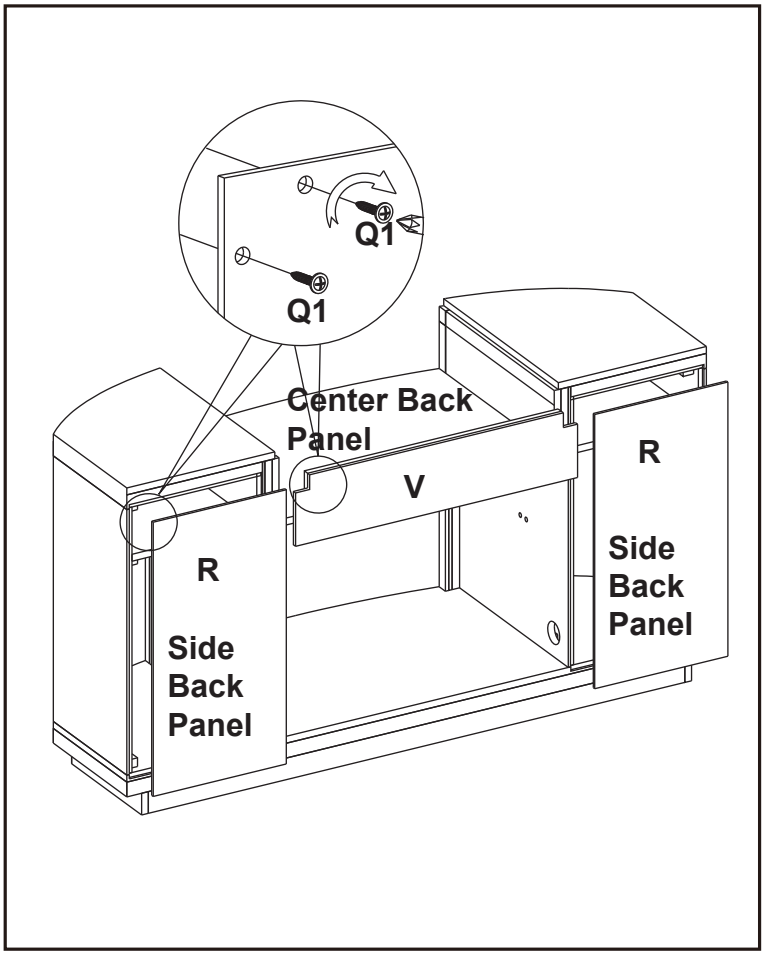

12. Attach the Magnetic Spring Catch (T) on the bottom of Top Panel, tighten screws (Q2) through holes to the block as shown in diagram.
13. Place the Door Touch Clip (U) to the glass door. Insert the Pivot Hinge (K) into the plastic mat as shown in diagram. Then push the Glass Door (P) snug to the Pivot Hinges (K), use a Phillips Head Screwdriver to tighten the pivot hinge against the glass.

WARNING
Do not over tighten catch screws. Damage to the Glass could occur!

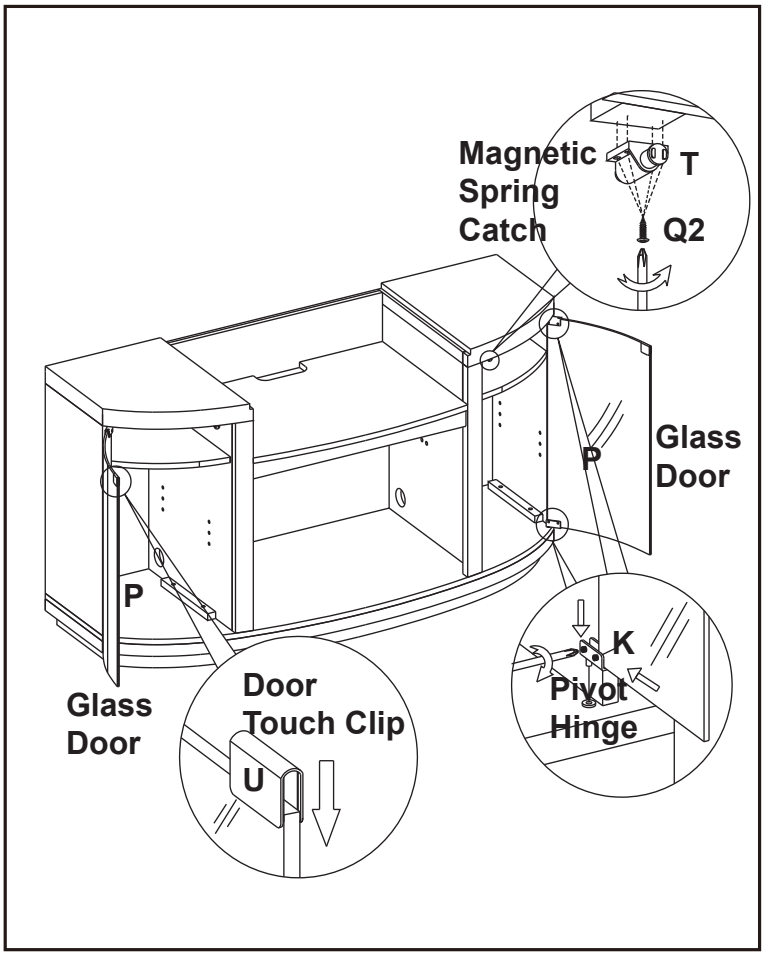

14. There are levelers located under the mantel which the height can be increased by twisting counter-clockwise.
15. Place the Glass Top (W) on the top of the mantel. Choose desired height of Shelf (H) and place the four Shelf Pin (O) into same height shelf holes inside side panels. Insert Wood Shelf (H), allow Wood Shelf (H) to rest on the Shelf Pin (O).

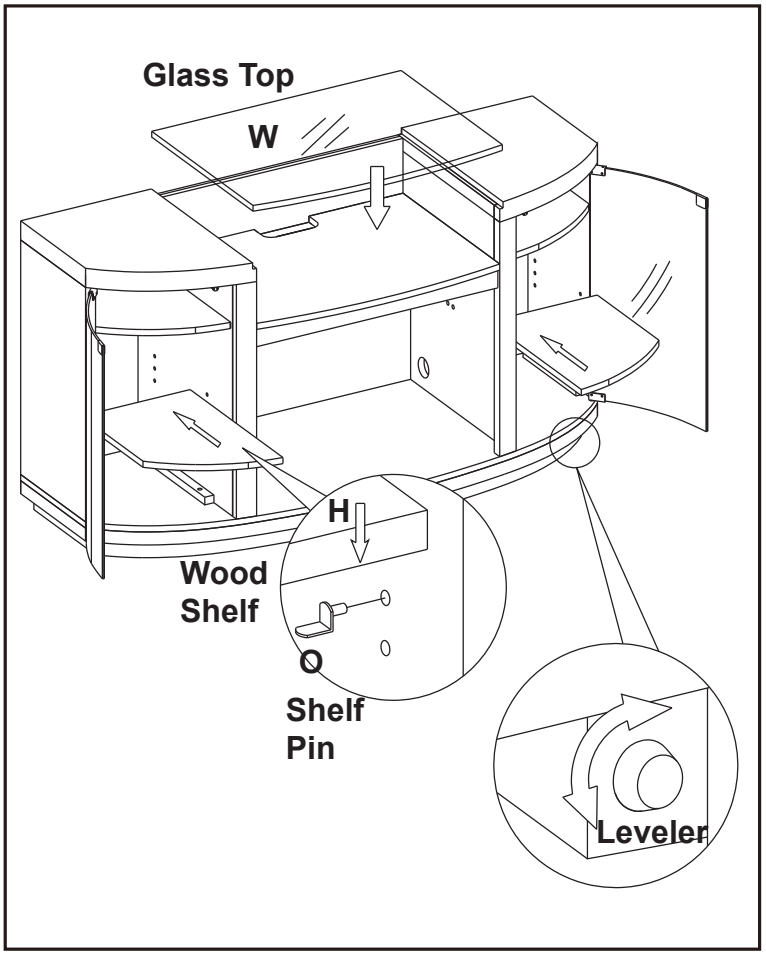

PLEASE READ ALL "ELECTRIC FIREPLACE INSERT" INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

16. Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across Hearth/Base (A) as it may scratch your unit.
17. Connect the Insert Support Bar (S) to the inside Left and Right panels, using the Bolts (L) and Washers (M) through pre-drilled holes.
    MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

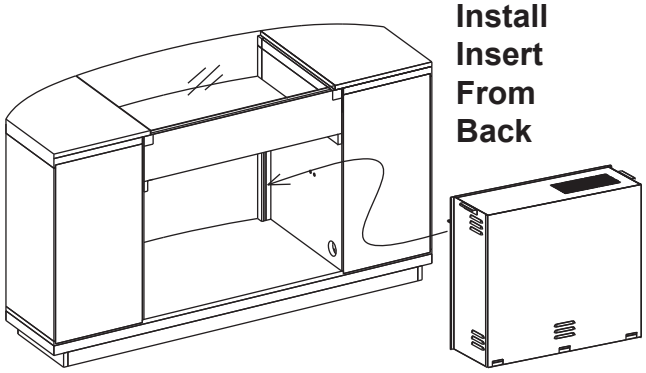

Electric Fireplace Insert

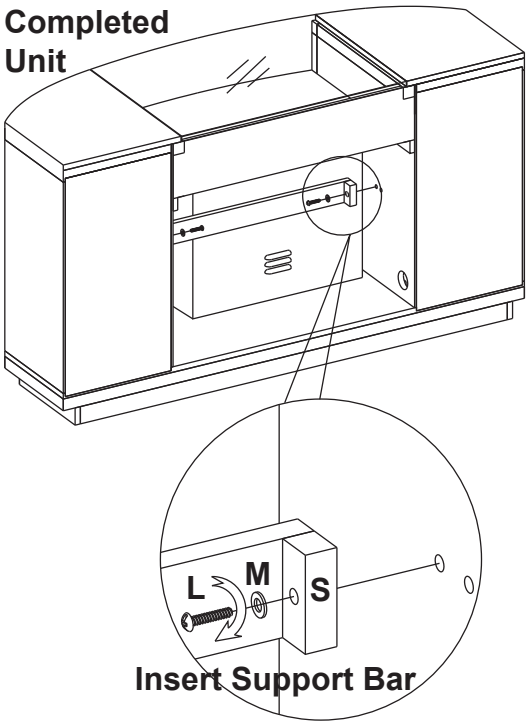

Insert Support Bar

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
In English: 1-866-661-1218
In French: 1-866-374-9203
In Spanish: 1-866-661-1218

Model# 23MM4355
Made in China
Printed in China

2011,Twin-Star International, Inc.

CHIMENEA CON REPISA DECORATIVA DE MADERA

23MM4355

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA REPISA DECORATIVA DE MADERA

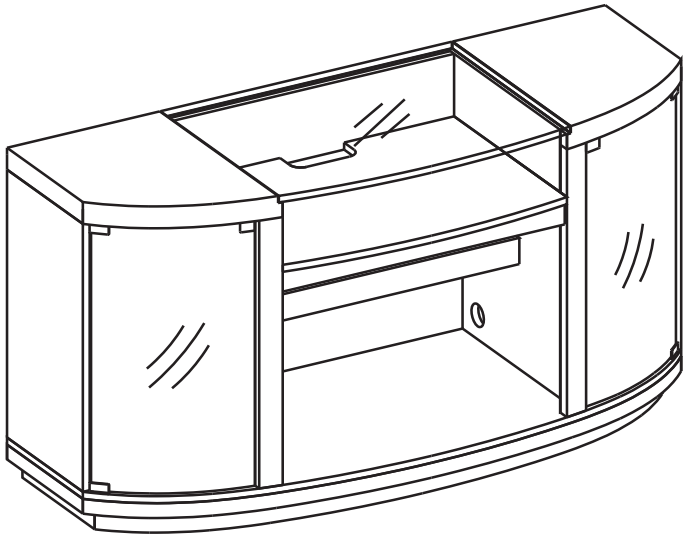

LISTA DE PIEZAS

Pieza	Descripción	Cantidad
	PIEZAS	
A	Base Del Hogar	1
B	Panel Central – Lado Izquierdo	1
C	Panel Central – Lado Derecho	1
D	Panel Central Delantero	1
E	Panel Lateral Izquierda	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G1	Panel Superior Izquierda	1
G2	Panel Superior Derecho	1
H	Tabla De Madera	2
I	Panel De Estante Izquierdo	1
J	Panel de Estante Derecho	1
R	Paneles Posteriores Laterales	2
P	Puerta De Vidrio	2
V	Panel Posterior Central	1
S	Barra De Soporte Para El Inserto	1
W	Panel Superior de Vidrio	1
	ELEMENTOS PARA EL MONTAJE	
K	Bisagra Pivotante	4
L	Perno 1/4 Pulg. X 1/4 Pulg.	30+1 adicional
M	Arandela ¼ Pulg.	30+1 adicional
N	Espiga De Madera	20+1 adicional
O	Clavijas Del Estante	8
Q1	Tornillo	42
Q2	Tornillo	8
T	Pestillo de Resorte Magnético	2
U	Sujetador de la Puerta al Tacto	2
Z	Bolígrafo Para Retocar	1

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203
Línea para llamadas en español: 866-661-1218

ATENCIÓN

Necesitará, Además, El

Hogar Eléctrico Con Calentador

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

LEA TODOS LOS CONSEJOS PRÁCTICOS DE SEGURIDAD

COMIENZO

1. Antes de comenzar con el montaje, utilice las tijeras o una navaja para cortar el envoltorio CON MUCHO CUIDADO y, a continuación, extraiga todas las piezas. Tenga cuidado de no arrojar los elementos que utilizará en el montaje de la unidad.
2. Controle que estén todas las piezas de la lista. Si le falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico o llame a Servicios de atención al cliente: www.twinstarhome.com, o llame al: (línea en inglés)1-866-661-1218; (línea en francés)1-866-374-9203; (línea en español) 1-866-661-1218. Describa las piezas que necesita y el número del modelo. No se olvide de colocar su nombre y dirección.

! PRECAUCIÓN:

NO MUEVA LA REPISA NI EL HOGAR MIENTRAS ESTÁN CONECTADOS AL SUMINISTRO DE ENERGÍA.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para realizar algunos pasos, le recomendamos que solicite ayuda a personas adultas.
- Coloque el hogar eléctrico una vez que haya terminado de montar la repisa decorativa de madera. INSTALE EL HOGAR ELÉCTRICO DESDE LA PARTE POSTERIOR DE LA CHIMENEA A FIN DE EVITAR QUE SE DAÑE LA BASE DEL HOGAR.
- Tómese el tiempo necesario para armar la chimenea, hágalo con cuidado, y utilice los elementos de montaje provistos así como un destornillador Phillips de buena calidad. LE RECOMENDAMOS QUE NO AJUSTE DEMASIADO LOS TORNILLOS.
- No se siente sobre ninguna parte la repisa de la chimenea.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Quite el polvo de la chimenea de forma regular con un paño suave que no deje pelusa, o bien utilice un producto de limpieza.
2. Asimismo, puede aplicar un limpiador no abrasivo. Recuerde secar la chimenea inmediatamente con un paño o toalla suave.

A f n de que los tornillos queden debidamente ajustados, deberá colocarles una arandela plana.

Si observa la parte Delantero de los paneles, comprobará que en los lados se indica Izquierda (Left) y Derecha (Right).

1. Localice y coloque el Panel Central – Lado Izquierdo (B), el Panel Central – Lado Derecho (C) y la Panel Central Delantero (D) boca abajo, sobre una superf cie lisa.
2. Inserte una Clavija De Madera (N) en cada uno de los orif cios pretaladrados.
3. Empuje el panel interior izquierdo y el panel interior derecho contra la Panel central delantero. Asegúrese de que las clavijas de madera estén colocadas adecuadamente dentro de los orif cios pretaladrados. Inserte un Pernos (L) y una Arandelas (M) a través de los orif cios de los bloques para montaje. **APRIETELOS SOLAMENTE A MANO.**

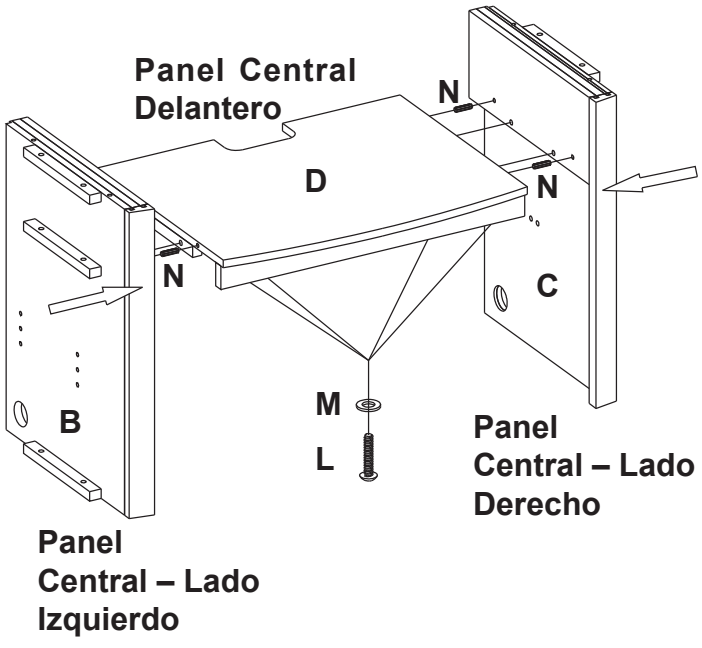

4. Tome la Base Del Hogar (A) y colóquela sobre el piso con la parte terminada hacia arriba.
5. Inserte una Espiga De Madera (N) en cada uno de los orif cios previamente perforados.
6. Ajuste el conjunto Delantero, que armó en el paso 3, a la Base Del Hogar (A). Compruebe que las espigas estén bien colocadas en los orif cios correspondientes de la Base del Hogar. Para ajustar los paneles, pase un Tornillos (L) y una Arandelas (M) por los orif cios previamente perforados de los bloques de montaje.
   AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.
7. Inserte una Espiga De Madera (N) en cada uno de los orif cios previamente perforados. Ajuste el Panel Lateral Derecho (F) y el Panel Lateral Izquierda (E) al conjunto armado en el paso 6. Para esto, pase los Tornillos (L) y las Arandelas (M) por los orif cios previamente perforados de los bloques de montaje.
   AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

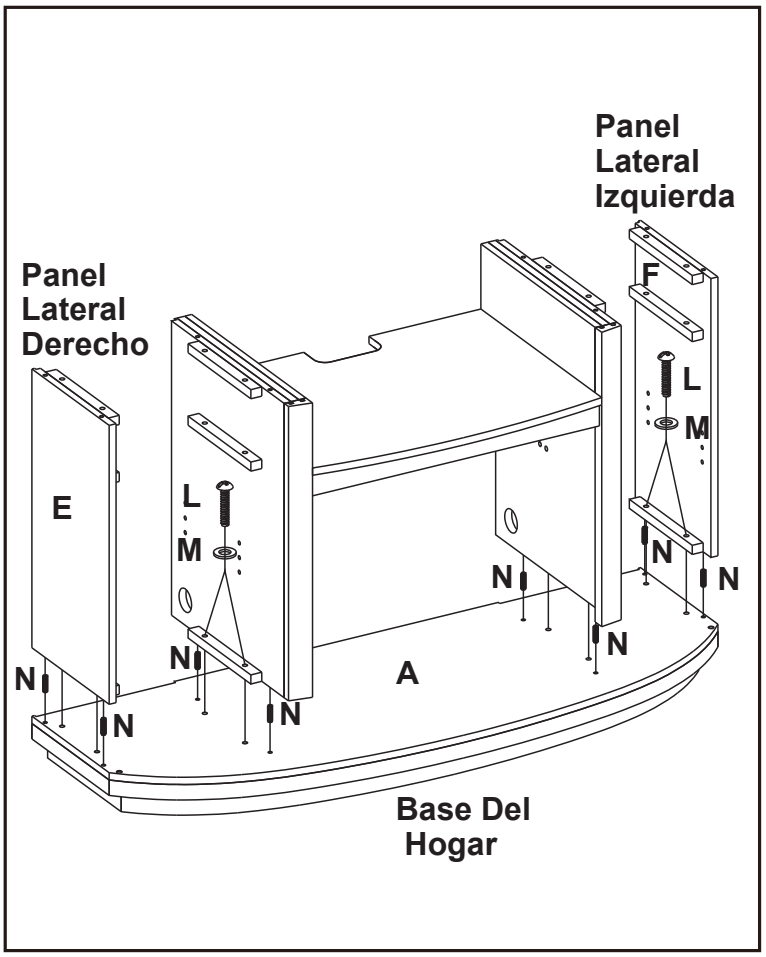

8. Desde el interior, coloque el Panel de Estante Izquierdo (I) y el Panel de Estante Derecho (J); sujete los paneles de estante colocando Tornillos (L) y Arandelas (M) en los orif cios previamente perforados de los bloques de montaje.

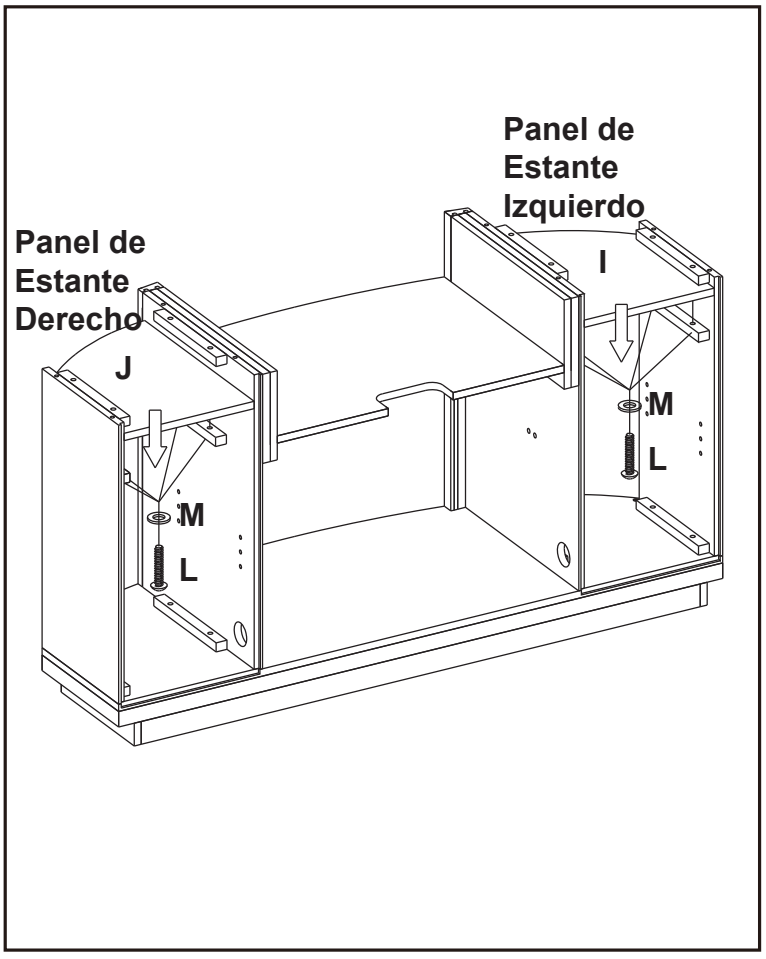

9. Inserte una Espiga de Madera (N) en cada uno de los orif cios previamente perforados de los bordes superiores del Conjunto que armó en el paso 8. Luego, ubique el Panel Superior (G1, G2) y colóquelo, con el lado acabado hacia arriba, sobre el conjunto armado. Desde el interior, ajuste el Panel Superior (G1, G2) colocando Tornillos (L) y Arandelas (M) en los orif cios previamente perforados de los bloques de montaje.
AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.
10. Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

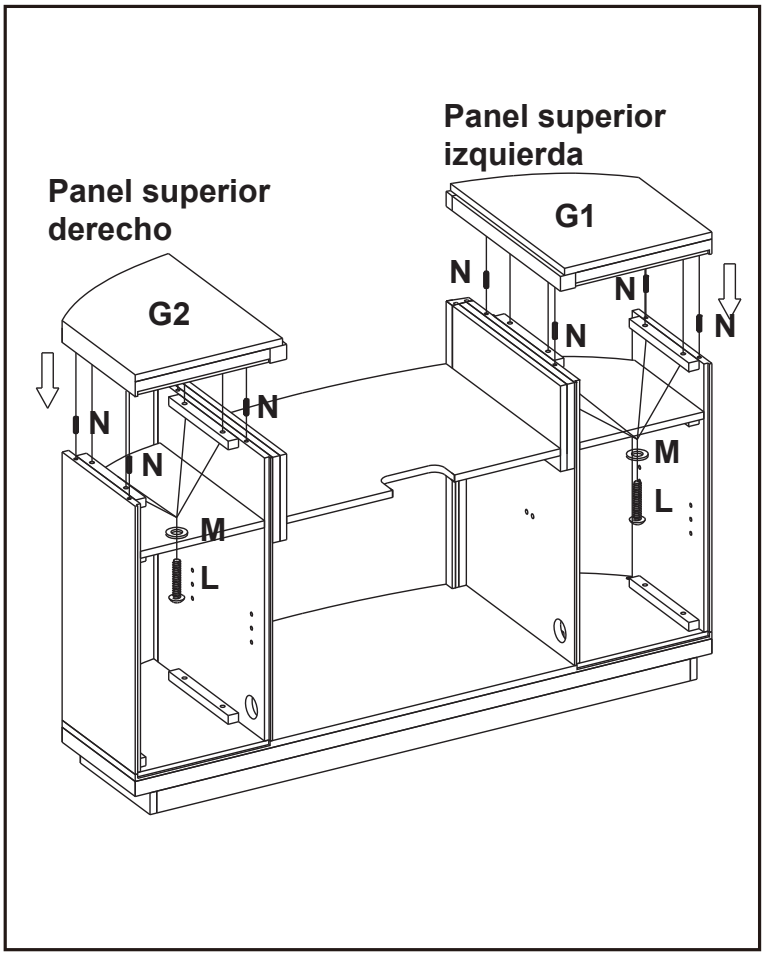

11. Fije los paneles posteriores laterales (R) y el panel posterior central (V) a la parte posterior del conjunto que armó en el paso 10. Con un destornillador Phillips, ajuste los tornillos para madera (Q1) en los orif cios previamente perforados de los paneles posteriores laterales (R).

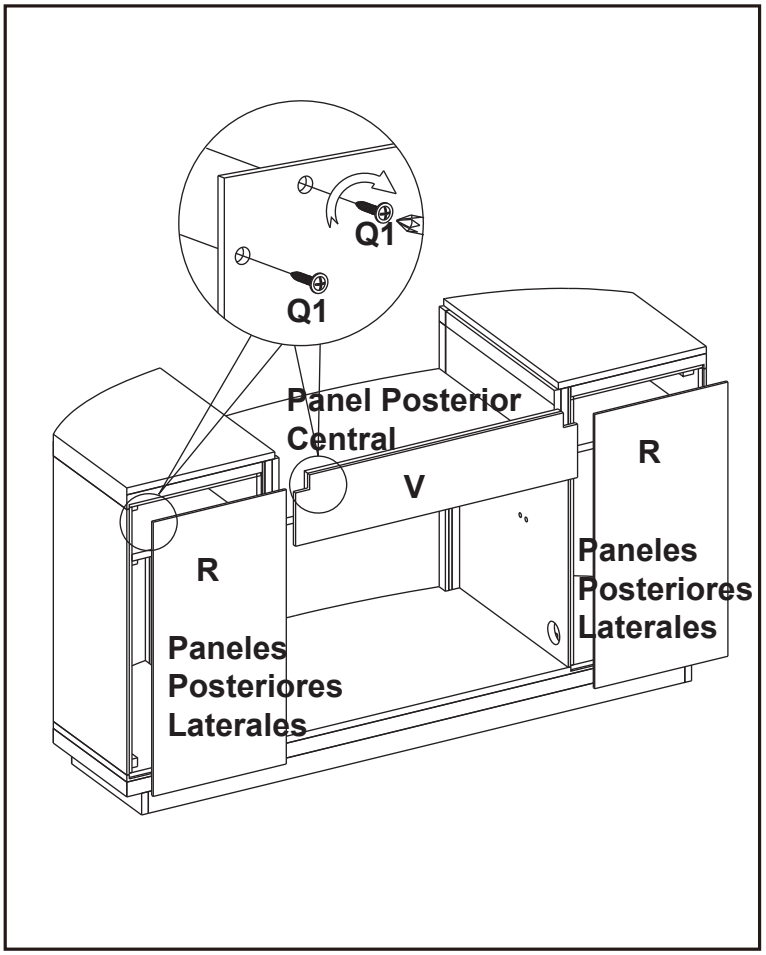

12. Sujete el Pestillo de Resorte Magnético (T) a la parte inferior del Panel Central, ajuste los tornillos (Q2) a través de los orif cios al bloque, como se muestra en el diagrama.
13. Coloque el Sujetador de la Puerta al Tacto (U) en la puerta de vidrio. Inserte la Bisagra Pivotante (K) en la estera plástica, como se muestra en el diagrama. Luego, ajuste la Puerta De Vidrio (P) a las Bisagras Pivotantes (K), utilice un Destornillador Phillips para ajustar la bisagra pivotante al vidrio.

ADVERTENCIA
No ajuste demasiado los tornillos de la bisagra pivotante. Podría ocasionar algún daño al Vidrio.

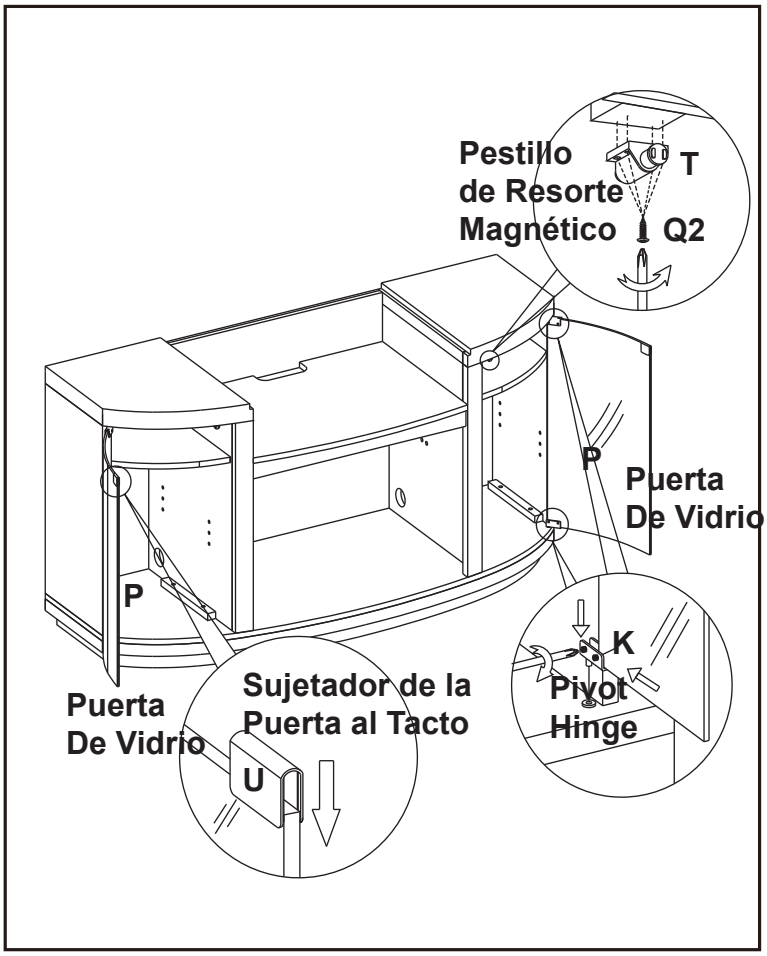

14. Hay niveladores debajo del madera. Para aumentar su altura, se debe girarlos en sentido contrario a las agujas del reloj.
15. Coloque el Panel Superior de Vidrio (W) sobre la parte superior de la repisa. Quite las Clavijas Para Tablas (O) de la bolsa. Elija la altura deseada para la instalación de la Tabla (H) e inserte las cuatro clavijas en los orif cios de misma altura, dentro de los paneles laterales. Inserte la Tabla (H) y asegúrese de que la tabla descanse sobre las Clavijas Para Tabla (O).

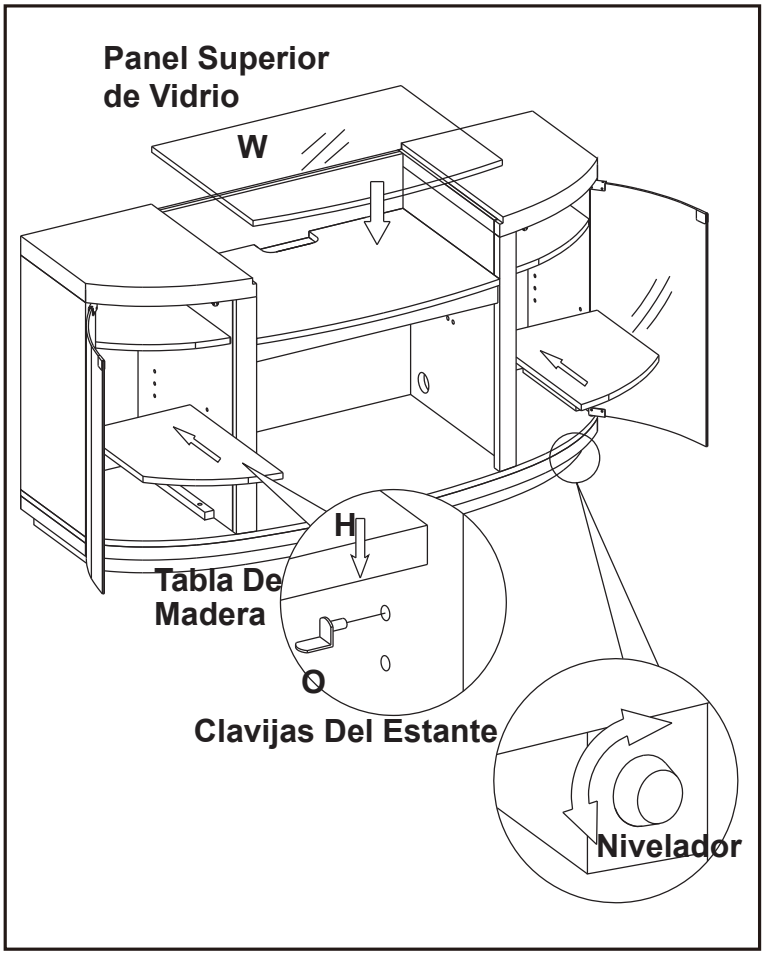

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

16. Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar.
17. Instale la Barra De Soporte Para El Inserto (S) sobre los paneles interiores Izquierda y derecho insertando Pernos (L) y Arandelas (M) a través de los orif cios pretaladrados.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

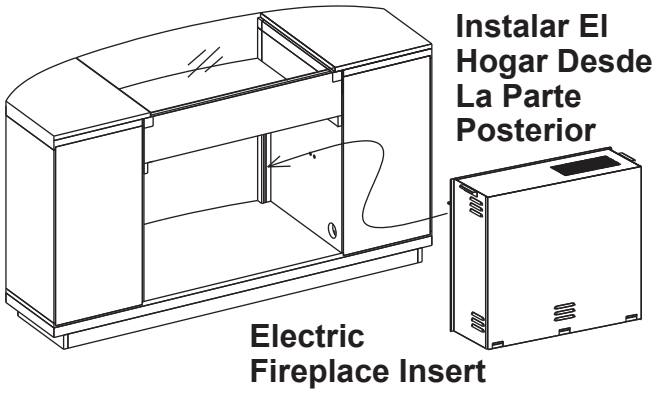

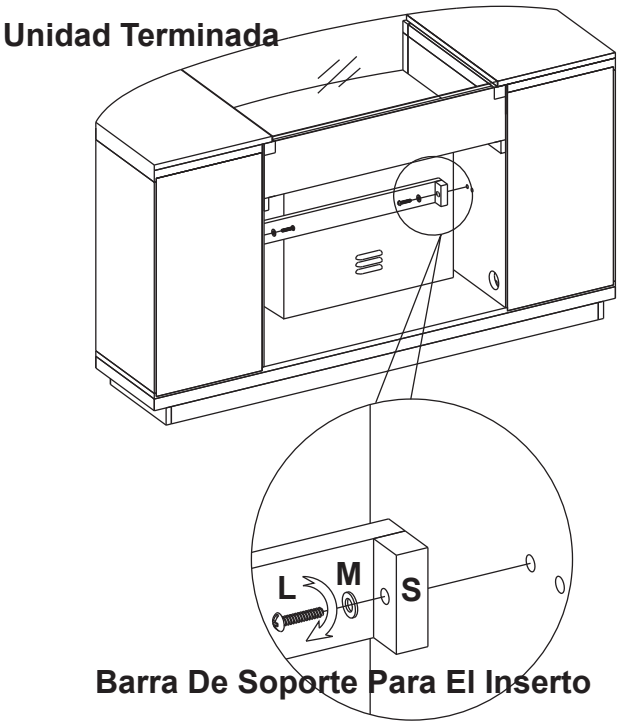

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
Línea para llamadas en inglés: 1-866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 1-866-374-9203
Línea para llamadas en español: 1-866-661-1218

Modelo N° 23MM4355
Fabricado en China
Impreso en China

© 2011, Twin-Star International, Inc.

MANTEAU DE FOYER EN BOIS

23MM4355

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE MANTEAU EN BOIS

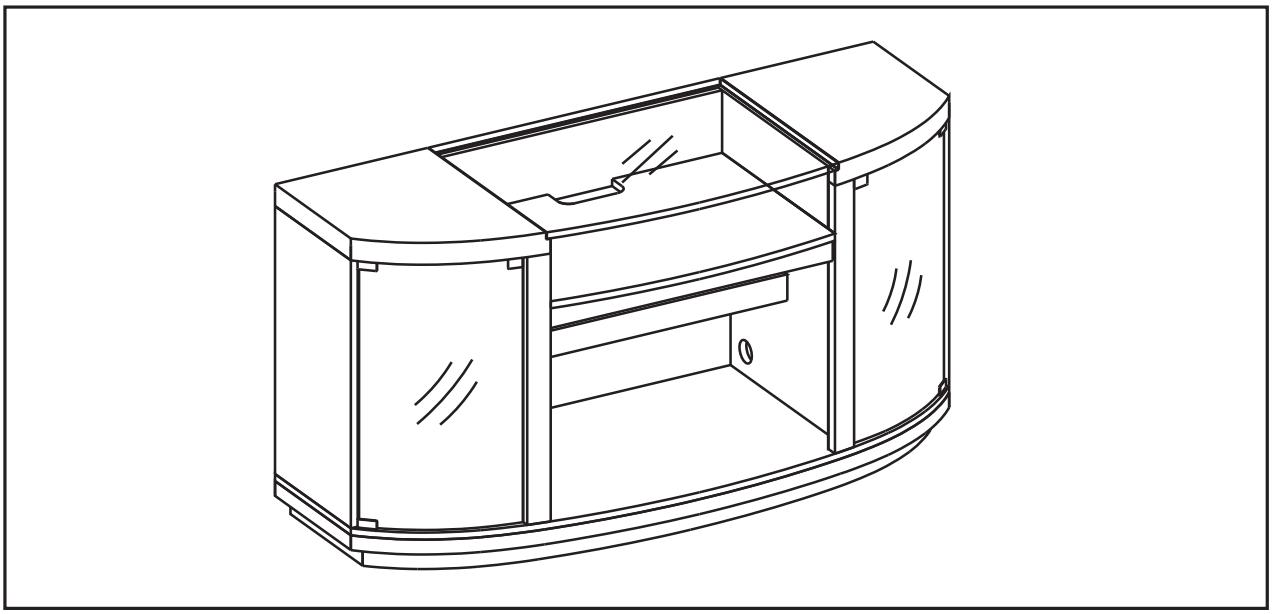

LISTE DES PIÈCES

Pièce	Description	Quantité
	PIÈCES	
A	Base	1
B	Panneau central - côté gauche	1
C	Panneau central - côté droit	1
D	Panneau central avant	1
E	Panneau latéral gauche	1
F	Panneau latéral droit	1
G1	Gauche panneau supérieur	1
G2	Droit panneau supérieur	1
H	Tablette en bois	2
I	Panneau de tablette gauche	1
J	Panneau de tablette droit	1
R	Panneau arrière latéral	2
P	Porte vitrée	2
V	Panneau arrière central	1
S	Support pour l'unité encastrable	1
W	Panneau supérieur vitré	1
	QUINCAILLERIE	
K	Pivot	4
L	Boulon 1/4 Po x 1-1/4 Po	30+1 extra
M	Rondells	30+1 extra
N	Goujon en bois	20+1 extra
O	Cheville pour tablette	8
Q1	Vis	42
Q2	Vis	8
T	Fermeture à ressort magnétique	2
U	Pince tactile de porte	2
Z	Crayon pour retouches	1

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

ATTENTION

Exige aussi -foyer encastrable électrique avec Chauffage

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER

1. Avant l'installation, utilisez des ciseaux ou un couteau universel pour couper et déballer tous les composants. Faites ATTENTION de ne pas endommager le manteau. Assurez-vous de ne pas jeter la quincaillerie d'installation incluse.
2. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. S'il manque des pièces, veuillez envoyer un courriel au service à la clientèle à l'adresse www.twinstarhome.com ou composez les numéros suivants : pour le service en anglais : 1-866-661-1218; pour le service en français : 1-866-374-9203 ou pour le service en espagnol-866-661-1218. Veuillez indiquer les pièces manquantes ainsi que le numéro de modèle. Assurez-vous d'inclure vos nom et adresse.

ATTENTION

NE PAS DÉPLACER LE MANTEAU OU LE FOYER TANT QU'IL EST BRANCHÉ.

CONSEILS UTILES

- Certaines étapes seront plus faciles à réaliser avec l'aide d'un autre adulte.
- La dernière étape consistera à lier le manteau entièrement monté au foyer. INSTALLEZ LE FOYER ENCASTRABLE EN LE DÉPOSANT PAR L'ARRIÈRE DU MANTEAU POUR ÉVITER D'ÉGRATIGNER L'ÂTRE/BASE DU MANTEAU.
- Faites attention lorsque vous assemblez le foyer et le manteau. Prenez votre temps et utilisez la quincaillerie fournie, ainsi qu'un tournevis cruciforme. NE PAS TROP SERRER LES BOULONS.
- Ne vous asseyez pas sur aucune partie du manteau.

SOINS ET NETTOYAGE

1. Époussetez régulièrement votre FOYER avec un chiffon doux non pelucheux ou un produit do mestique pour l'époussetage.
2. Vous pouvez nettoyer le foyer avec un nettoyant domestique doux non abrasif. Assurez-vous de l'essuyer immédiatement avec un linge doux ou une serviette.

Pour un assemblage sans jeu, chaque boulon devrait comporter une rondelle plate.

Tous les panneaux sont étiquetés Gauche (« Left ») et Droit (« Right ») à partir d'une vue de face de l'appareil.

1. Retrouver et placer le panneau central - côté gauche (B), le panneau central - côté droit (C), la panneau central avant (D) face contre terre, sur une surface antiéraf ures.
2. Insérer un goujon en bois (N) dans chacun des orif ces préperforés.
3. Pousser le panneau latéral intérieur gauche et le panneau latéral intérieur droit, tout contre la Panneau central avant. S'assurer que les goujons en bois sont installés adéquatement dans les orif ces préperforés. Insérer un boulons (L) et une rondelles (M) dans les orif ces des blocs de montage.

SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

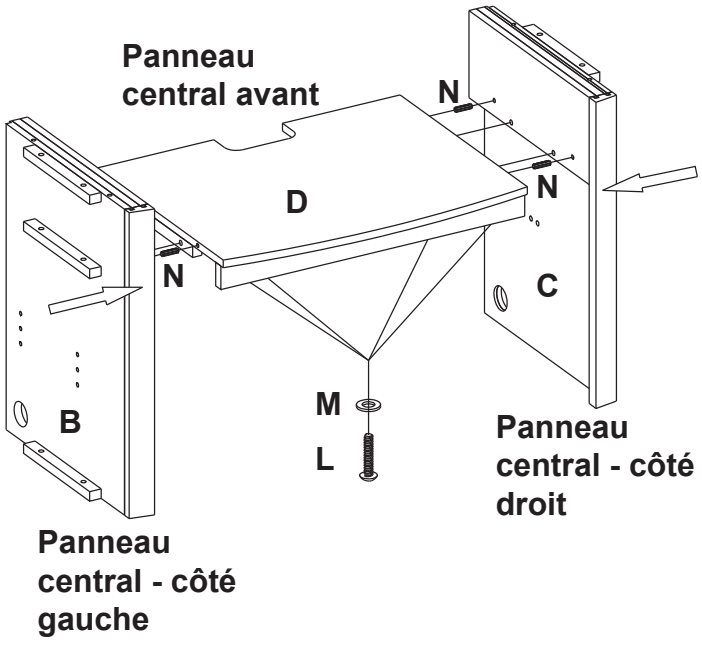

4. Retrouver la Base (A) et placer cette pièce sur le plancher, en dirigeant le côté f ni vers le haut.
5. Insérer un Goujon En Bois (N) dans chacun des orif ces préperforés.
6. Fixer l'assemblage de la façade déjà complétée à l'étape 3 à la Base (A). S'assurer que les goujons en bois sont installés adéquatement dans les orif ces préperforés de la base. À l'aide d'un Boulons (L) et d'une Rondelles (M), f xer les panneaux dans les orif ces préperforés des blocs de montage.
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.
7. Retrouver le Panneau Latéral Gauche (E) et le Panneau Latéral Droit (F) et insérer un Goujon En Bois (N) dans chacun des orif ces préperforés situés sur les rebords inférieurs des panneaux. Par la suite, insérer un Boulons (L) et une Rondelles (M) dans les orif ces préperforés des blocs de montage. Fixer les panneaux latéraux à la Base (A).
   SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

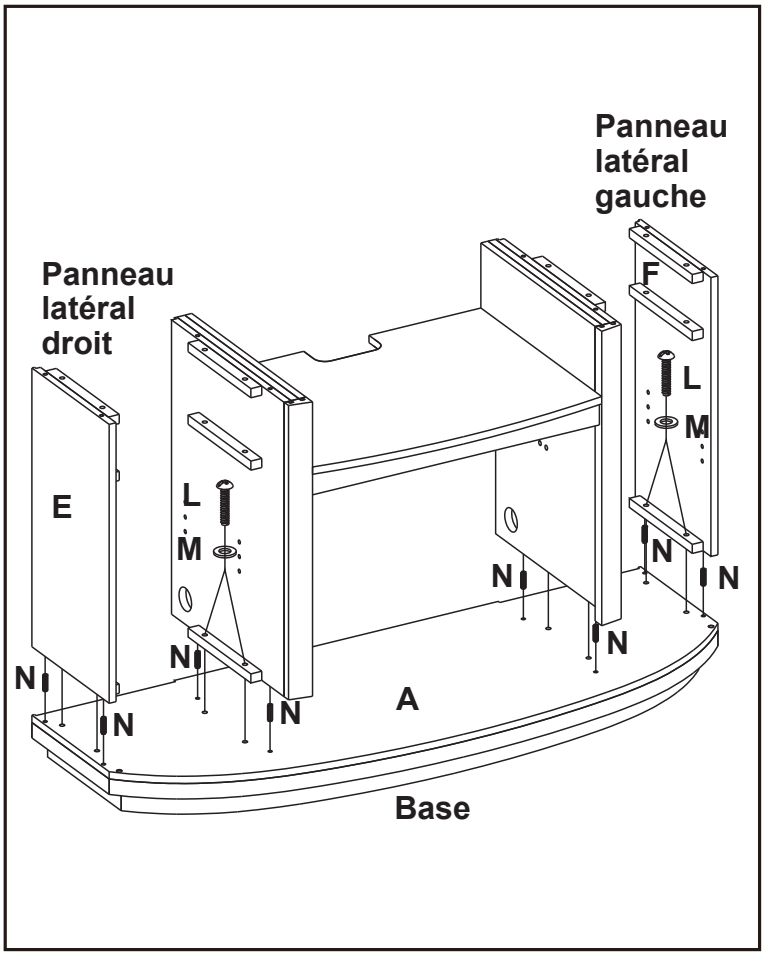

8. Insérer le panneau de tablette gauche (I) et le panneau de tablette droit (J) de l'intérieur, attacher le panneau de tablette à l'aide des boulons (L) et des rondelles (M) à travers les trous prépercés dans les blocs de f xation.

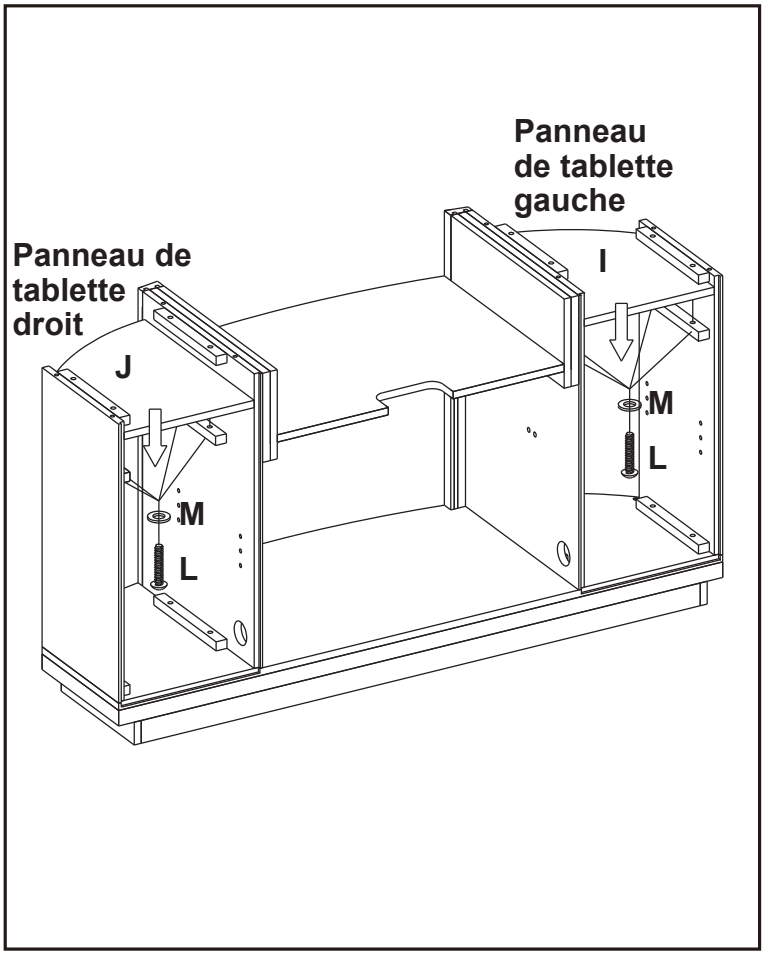

9. Insérer un goujon en bois (N) dans chacun des trous prépercés situés sur les bords supérieurs de l'assemblage complété à l'étape 7. Puis, repérer le panneau supérieur (G1, G2) et le déposer, côté f ni vers le haut, sur le dessus de l'assemblage complété. À partir de l'intérieur, f xer le panneau supérieur (G1, G2) au moyen de boulons (L) et de rondelles (M) dans les trous prépercés des blocs de montage.
10. À l'aide d'un tournevis Phillips (cruciforme), serrer tous les boulons, en alternant entre la partie supérieure et inférieure, la gauche et la droite.

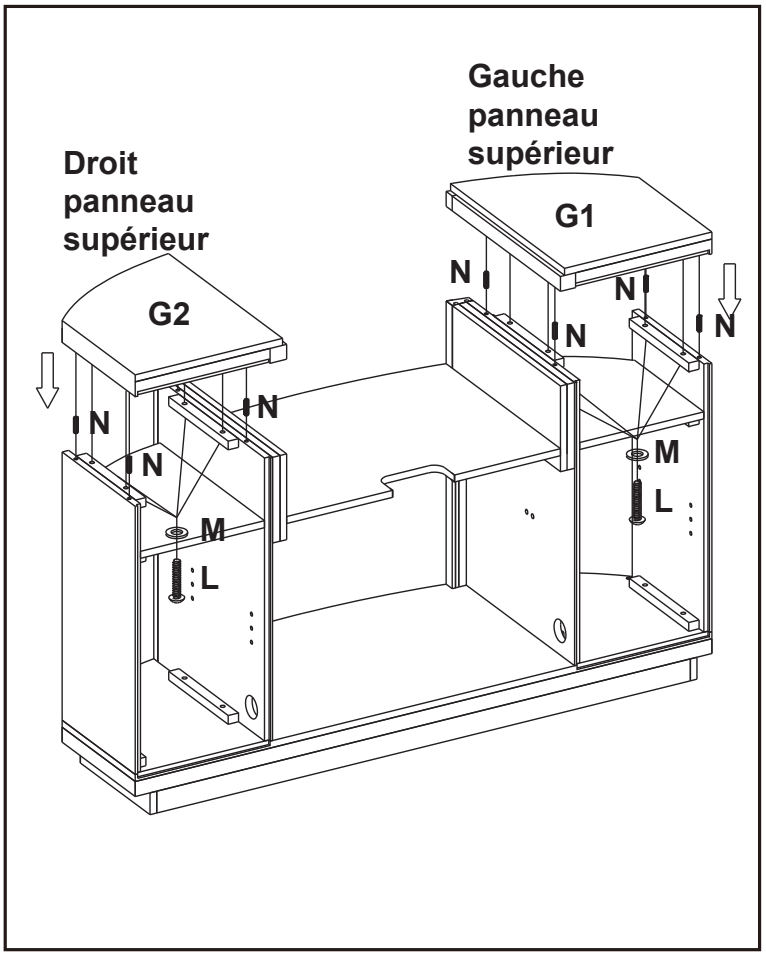

11. Installez les panneau arrière latéral (R) et le panneau arrière central (V) sur l'arrière de l'assemblage de l'étape 10.Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour serrer les vis en bois (Q1) qui ont été vissées dans les trous prépercés des panneau arrière latéral (R).

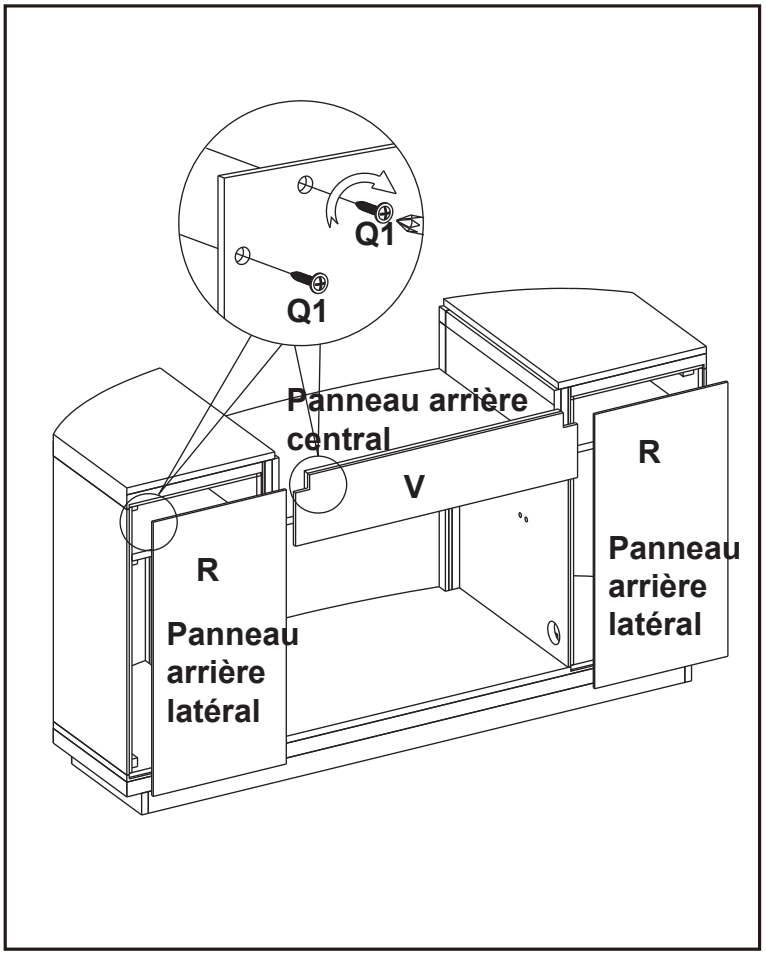

12. Fixer la fermeture à ressort magnétique (T) à la partie inférieure du panneau central, serrer les vis (Q2) dans les trous du bloc comme illustré sur le schéma.
13. Fixer la pince tactile de porte (U) à la porte vitrée. Insérer le pivot (K) dans le coussin de plastique comme illustré sur le schéma. Pousser la porte vitrée pour l'ajuster sur les pivots (K), utiliser un tournevis à pointe cruciforme pour serrer le pivot sur le verre.

AVERTISSEMENT
Ne pas trop serrer les vis du pivot. Cela pourrait endommager le verre!

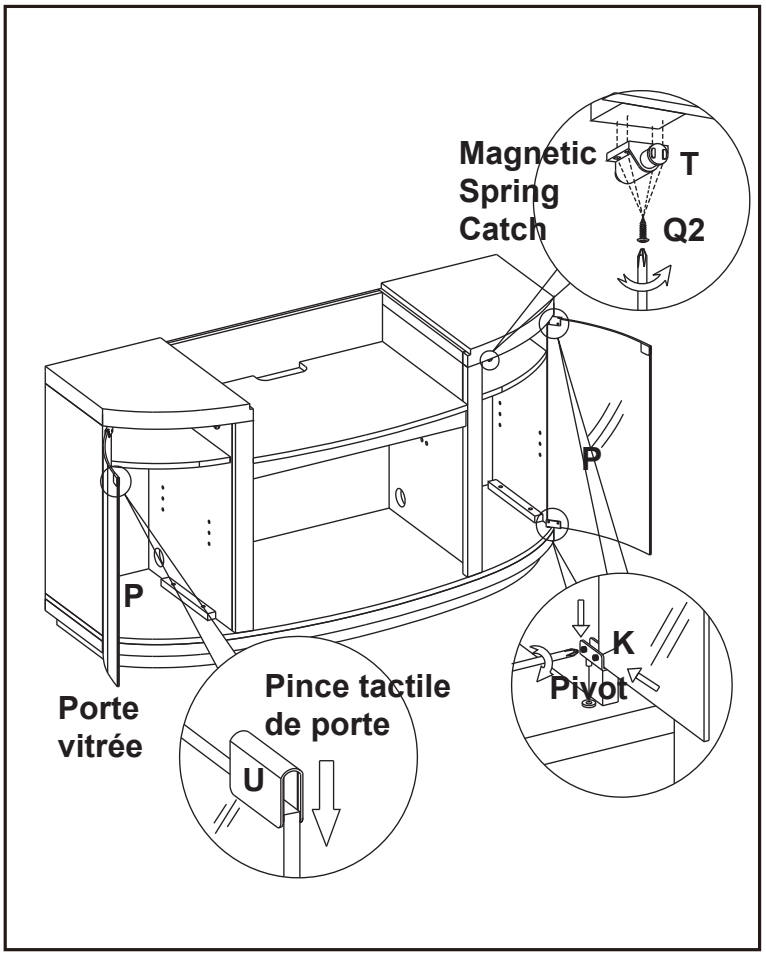

14. Des vérins se trouvent sous le manteau; il est possible d'augmenter leur hauteur en les tournant dans le sens antihoraire.
15. Placer le panneau supérieur vitré (W) sur le dessus du manteau. Retirer les chevilles pour tablettes (O) du sac. Choisir la hauteur désirée pour l'installation de la tablette (H) et insérer les quatre chevilles à la même hauteur dans les orif ces intérieurs.Insérer la tablette en bois (H) et voir à ce que la tablette repose bien sur les chevilles pour tablettes.

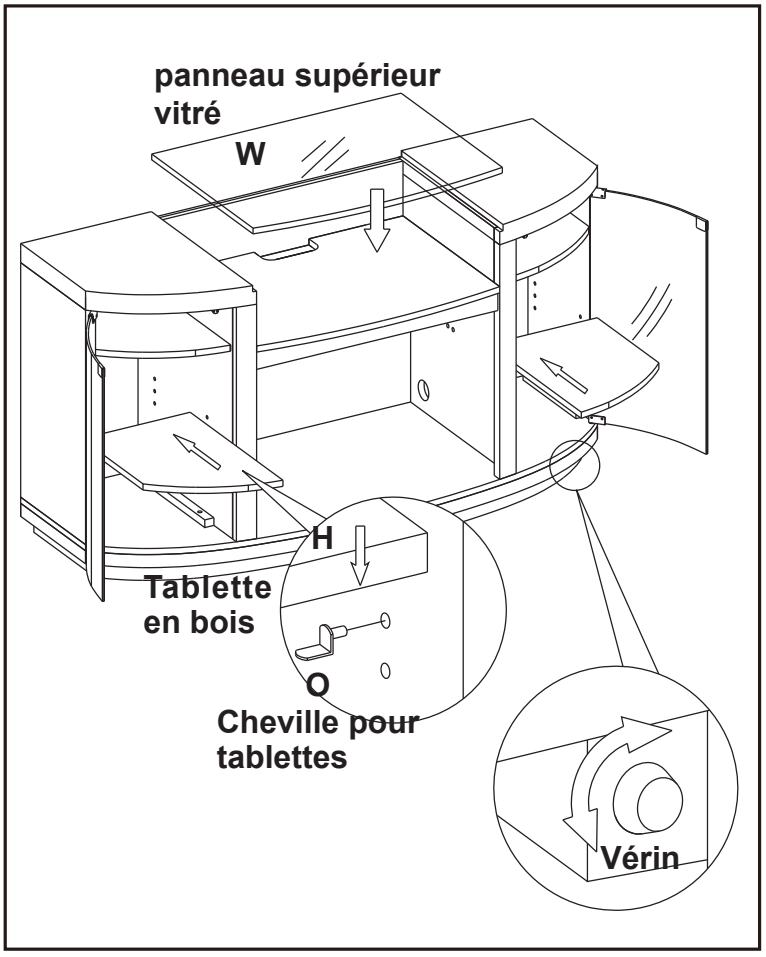

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

16. Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la base/âtre car cela pourrait égratigner la base du manteau.
17. Installer la Barre De Support Pour L'unité Encastrable (S) sur les panneaux intérieurs gauche et droit, en insérant des Boulons (L) et de Rondelles (M) dans les orif ces préperforés. **NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉ PLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.**

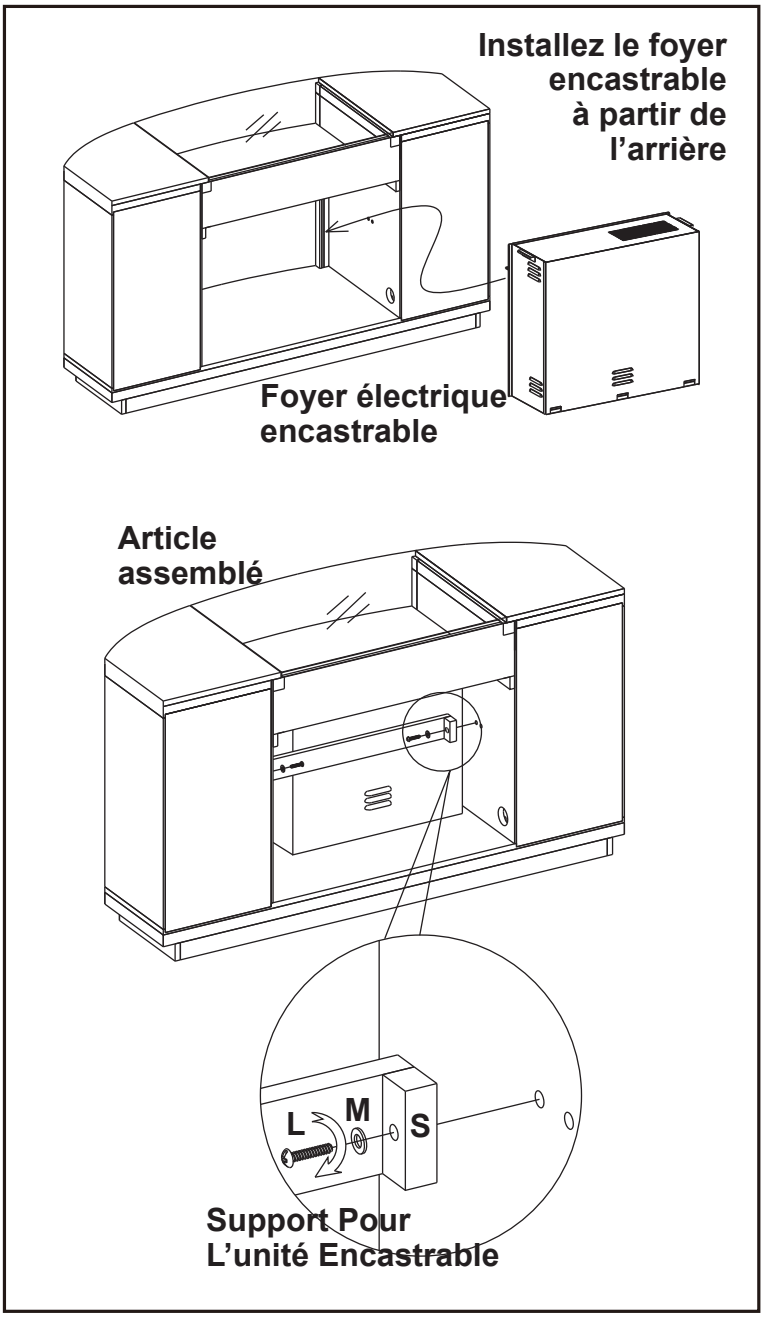

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218

Modèle 23MM4355
Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

© 2011, Twin-Star International, Inc.